




## NALONE - MASSAGGIATORE ROSA ROCCIA

Scopri un nuovo concetto, pensavi di aver visto tutto? Nalone nasconde più di quello che vedi, a prima vista un normale vibratore, al suo interno una tecnologia all'avanguardia al servizio del piacere.

Rock è perfettamente progettato per la stimolazione esterna ed interna, un vibratore ricaricabile ad alta potenza con modalità oscillante.

Le sue caratteristiche principali sono;

- Materiale: Silicone ipoallergenico (Abs nelle zone metalliche)
- Modalità di vibrazione: 7
- Livello massimo di rumore: inferiore a 50 dB
- Dimensioni: 192 mm(L)x41 mm(L)
- Carica: polimeri di litio ricaricabili
- 100% impermeabile

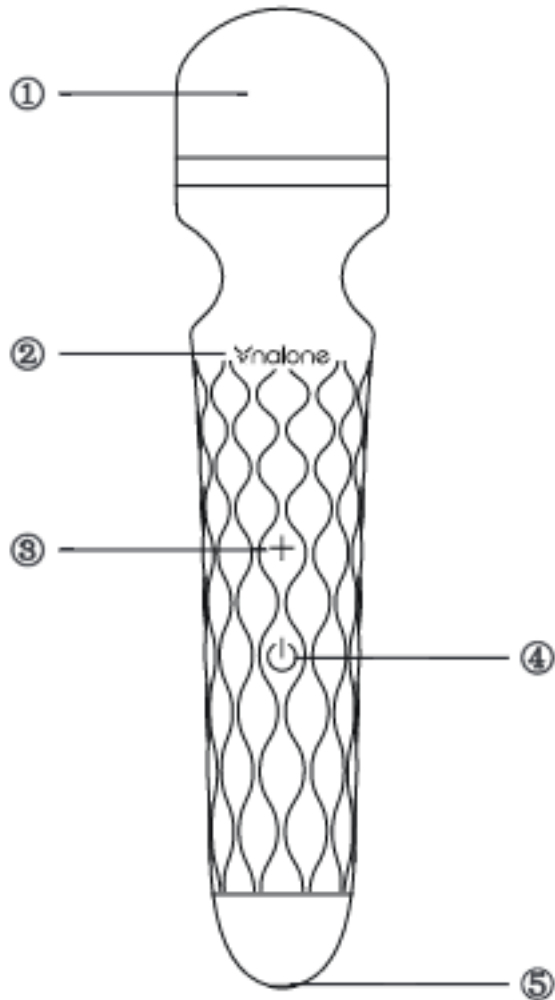

? Motore superiore? Logo? Pulsante modalità ? Pulsante ON/OFF? Porta di ricarica

## Modalità di stimolazione

1. Vibrazione lenta
2. Vibrazione media
3. Vibrazione veloce
4. Vibrazione delicata del polso
5. Vibrazione a impulsi medi
6. Forte vibrazione del polso
7. Vibrazione mista: breve e lunga

## Come usare?

1. Per caricare il tuo vibratore, collega il cavo USB del caricabatterie a un adattatore USB. Collega l39;altra parte del


dracaryShop - Via del Castello 20, 04023 Formia (LT) - 04023 Formia - Latina - Italia



Tel: 351.7540029 - +39 342 33.75.436 (spedizioni) - [amministrazione@buongiornoovino.com](mailto:amministrazione@buongiornoovino.com) - [www.buongiornoovino.com](http://www.buongiornoovino.com)




cavo USB alla base del vibratore (nella parte inferiore del vibratore). Durante la ricarica, una luce blu sul pannello di controllo lampeggerà per indicare che la ricarica è in corso. Una volta caricata, la luce smetterà di lampeggiare per indicare che è pronta per l'uso. Tieni presente che la prima volta che lo usi, o se non lo usi da molto tempo, la luce potrebbe non accendersi per alcuni minuti.

2. Se vuoi massaggiarti internamente, usa il preservativo.

3. Per accendere il vibratore, tieni premuto il pulsante  per 3 secondi

4. Se premi rapidamente il pulsante , il vibratore verrà messo in modalità manuale e nella prima modalità di vibrazione. Ogni volta che premi il pulsante  Cambierà la modalità di vibrazione, passando attraverso le 10 modalità disponibili.

5. Per spegnere il vibratore, tieni premuto il pulsante  premuto per tre secondi

## Avvertenze

Assicurarsi di caricare completamente il vibratore prima dell'uso. \* Pulisci/disinfetta il tuo vibratore con acqua tiepida e sapone antibatterico. \* Utilizzare solo lubrificanti idrosolubili. Non utilizzare mai oli da massaggio, creme per le mani o altri tipi di lubrificanti.

## Pulizia e cura

- Dopo l'uso si consiglia di pulire il vibratore per evitare la crescita batterica.
- Per pulire il vibratore è possibile utilizzare acqua calda e sapone antibatterico.
- Asciugare il vibratore con un asciugamano pulito e morbido e riporlo nella borsa inclusa. Non esporre il vibratore alla luce solare diretta.
- Conserva il tuo vibratore nella borsa inclusa in un luogo pulito e asciutto.

Aprire una scatola di prodotti NALONE è garanzia di qualità. Ogni prodotto è avvolto in un'elegante ed unica scatola bianca rigida, nella quale troverai al suo interno

- Vibratore massaggiatore Wand Rock
- Cavo USB
- copertina satinata
- 1 anno di garanzia
- Manuale d'uso
- Istruzioni per l'uso

dracaryShop - Via del Castello 20, 04023 Formia (LT) - 04023 Formia - Latina - Italia

Tel: 351.7540029 - +39 342 33.75.436 (spedizioni) - [amministrazione@buongiornoovino.com](mailto:amministrazione@buongiornoovino.com) - [www.buongiornoovino.com](http://www.buongiornoovino.com)

