

NALONE - STIMOLATORE CLITORIDE FIFI 2



Scopri un nuovo concetto, pensavi di aver visto tutto? Nalone nasconde più di quello che vedi, a prima vista un normale vibratore, al suo interno una tecnologia all39;avanguardia al servizio del piacere.

Ti presentiamo Fifi, uno stimolatore clitorideo esterno che renderà questo giocattolo un alleato perfetto per il tuo piacere. È progettato ergonomicamente per il massimo contatto con il clitoride, trasmetterà forti vibrazioni oscillanti al tuo corpo.

Il silicone con cui è realizzato è sicuro e garantisce una stimolazione perfetta.

Specifiche;

Materiale: silicone e ABS


• Modalità di vibrazione: 7 modalità di vibrazione sonora

• Livello massimo di rumore: inferiore a 50 dB

• Dimensioni: 92 mm(L)x51 mm(P)

• Ricarica: batteria al litio (cavo di ricarica USB incluso)

• 100% impermeabile

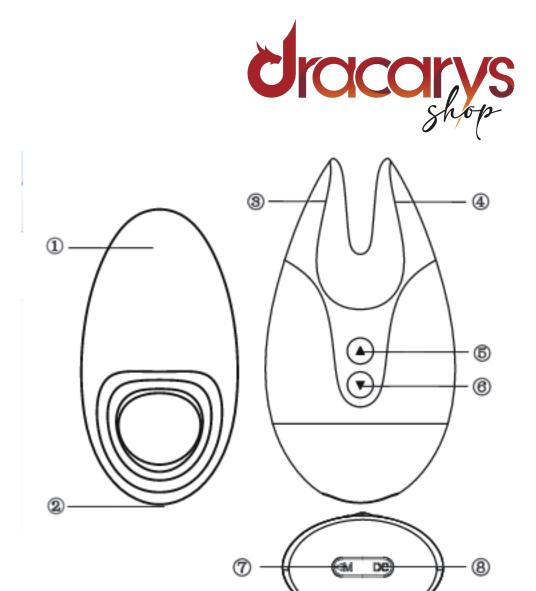

? Punta vibrante? Cavo di collegamento accessorio? Punta vibrante? Punta vibrante? Accensione/spegnimento accessorio/modalità vibrazione avanzata? Connettore accessorio? Fi Fi On/Off/modalità vibrazione avanzata? Porta di ricarica

Modalità di stimolazione

- 1. Vibrazione lenta
- 2. Vibrazione media
- 3. Vibrazione veloce
- 4. Vibrazione media dell39;impulso
- 5. Vibrazione rapida dell39;impulso
- 6. 2 vibrazioni brevi e una lunga
- 7. Vibrazione graduale dell39;impulso

Come usare



- 1. Per caricare il vibratore, collega il cavo USB del caricabatterie a un adattatore USB (si consiglia un adattatore 5 V/1 A). Collega I39;altra parte del cavo USB alla base del vibratore (nella parte inferiore del vibratore). Durante la ricarica, una luce blu sul pannello di controllo lampeggerà per indicare che la ricarica è in corso. Una volta caricata, la luce smetterà di lampeggiare per indicare che è pronta per I39;uso. Tieni presente che la prima volta che lo usi, o se non lo usi da molto tempo, la luce potrebbe non accendersi per alcuni minuti.
- 2. Per accendere il vibratore, tenere premuto il pulsante per 3 secondi.
- 3. Se premi rapidamente il pulsante , il vibratore entrerà in modalità manuale. Ogni volta che premi il pulsante Cambierà la modalità di vibrazione, attraversandole tutte.
- 4. Per spegnere il vibratore, tenere premuto il pulsante " " per 3 secondi
- 5. Per utilizzare l39;accessorio FiFi 2, collegare l39;accessorio alla base FIFI 2 (Specifiche Punto 6. Se si preme rapidamente il pulsante " ", il vibratore entrerà in modalità manuale. Ogni volta che si preme il pulsante " ", cambiare la modalità di vibrazione, esaminandole tutte
- 7. Per spegnere il vibratore, tenere premuto il pulsante per 3 secondi

Avvertenze

- 1. ? Assicurarsi di caricare completamente il vibratore prima dell39;uso.
- 2. ? Pulisci/disinfetta il tuo vibratore con acqua tiepida e sapone antibatterico.
- 3. ? Utilizzare solo lubrificanti idrosolubili. Non utilizzare mai oli da massaggio, creme per le mani o altri tipi di lubrificanti
- 4. .? Dopo l39;uso, si consiglia di pulire il vibratore per evitare la crescita batterica.
- 5. ? Per pulire il vibratore è possibile utilizzare acqua calda e sapone antibatterico
- .? Asciugare il vibratore con un asciugamano pulito e morbido e riporlo nella borsa inclusa. Non esporre il vibratore alla luce solare diretta.? Conserva il vibratore nella borsa inclusa in un luogo pulito e asciutto.Pulizia e curaConsigli per la sicurezza

Aprire una scatola di prodotti NALONE è garanzia di qualità. Ogni prodotto è avvolto in un39;elegante ed unica scatola bianca rigida, nella quale troverai al suo interno

- Vibratore Fifi2
- Cavo USB
- · copertina satinata
- 1 anno di garanzia
- Manuale d39;uso



• Istruzioni per l39;uso